

歌林數位電視機

HCT-H296

使用説明書

目 録

天線安裝法與注意事項.....	1
各部名稱及功能.....	2
遙控器功能說明.....	3~6
選單功能說明.....	7~11
數位訊號選單功能說明.....	12~15
背板各部名稱及功能說明...	16
規格.....	17
簡易故障排除.....	18
無線數位頻道播出一覽表...	19~20

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。



我們為你精明的選擇而慶幸，謝謝您！

隨著數位節目開播，您可以看到高品質的畫面、數位品質的聲音。歌林數位電視--讓您輕易地可享受這最新科技，創造更美滿、更高尚的家庭生活。為了使您充份瞭解歌林數位電視，特將其使用方法簡述於後，請參閱後再開始享用它吧！



天線安裝法

- 饋電線愈短愈好，以免受到雜波的干擾而影響電波之接收。
- 裝設天線時，應避免接近鐵皮屋頂或金屬物體，以防雜波干擾。
- 天線裝設在高處，要盡量遠離道路及高壓線。
- 天線應盡量避免兩架電視機共用。

注意事項


- 電視機內有高電壓，除技術服務員外，請勿隨意打開後蓋，以免發生危險。
- 長時間不使用及收視完畢後或遇有雷電時，請將電源插頭拔下，以確保安全。
- 電視機擺置時，背面應遠離牆壁10公分以上，切勿緊靠牆壁，且應置於通風良好的地方。
- 畫面高度以略低於眼睛的高度為宜，且收視時應保持在1.5公尺以上，以減少眼睛的疲勞。（距離的遠近以電視機的大小而定）
- 清潔時，請使用柔軟的絨布擦拭，切勿使用酒精、香蕉水.....等有機溶劑，以免損傷電視。
- 避免將電視機置於陽光直射、潮濕及易受震動或灰塵多的地方。
- 遙控器的動作變得不確實或操作距離縮短，請換上新電池。
- 欲更換電池時，請依標示⊕⊖極性裝入。
- 遙控器是由精密的零件組成，請勿受到掉落之類的衝擊，另外也不可被水弄濕或放在爐子等高溫發熱體的附近，否則會發生故障。
- 電源線插入電源後，電源指示燈會點亮，表示電視為待機狀態。
- 藍背景時，約10分鐘後自動關機。
- 緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或具有類似資格的人更換以避免危險。
- 本型具有中英文雙顯示功能，為使一般愛用者容易了解，本說明書以中文顯示為主，來舉例說明之。

※為保證本機始終正常工作，請勿頻繁開、關機。重複開機時間間隔至少5秒。機器不宜長時間處於待機狀態，長時間不使用電視機，關掉主電源開關。




各部名稱及功能

前面板控制鍵功能

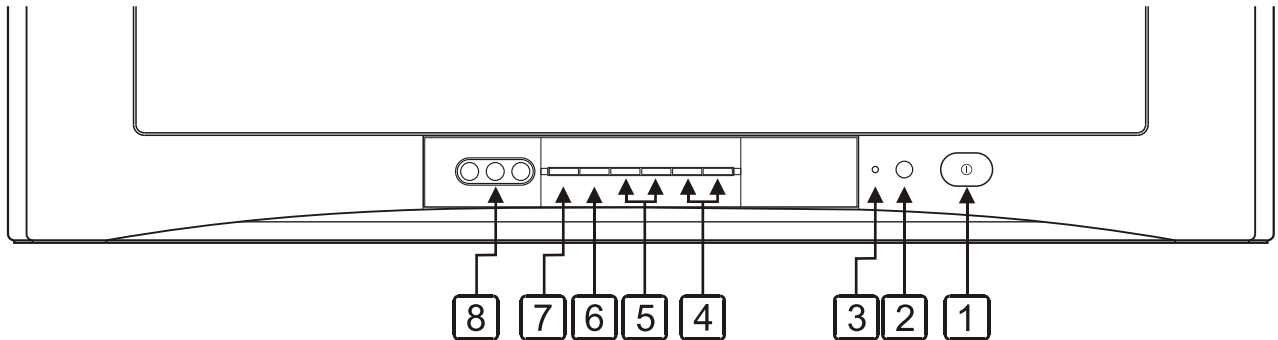

- 1 主電源鍵**
按一下電源接通，指示燈變紅色，表示待機中；再按一下，電源不導通。
- 2 遙控接收窗**
使用紅外線遙控器時，請對準電視機之遙控接收窗操作。
- 3 電源指示燈**
當電源接通時，指示燈變紅色表示待機中。按選台鍵或遙控器電源鍵此燈會變綠色表示電視已動作。
- 4 音量調整鍵**
1.按音量◀可使音量由大變小，按音量▶可使音量由小變大。
2.輸入源為TV於選單畫面時，作為調整鍵使用。
- 5 選台鍵 / 電源**
當電視待機中，按選台鍵一下，電視立即開機，再按選台▼可使接收頻道由高頻道往低頻道變換，按選台▲可使接收頻道由低頻道往高頻道變換。
- 6 選單鍵**
輸入源為TV按此鍵會出現，影像設定、音質設定、功能設定、頻道設定、時鐘設定等選單畫面。
(輸入源為數位電視時，此鍵無作用。)
- 7 輸入源鍵**
按輸入源鍵可依序變換、選擇信號來源。
- 8 AV輸入端子**
此組信號輸入端子可與(攝)錄影機、雷射影碟機等的影像、聲音輸出端子直接連接。

遙控器功能說明

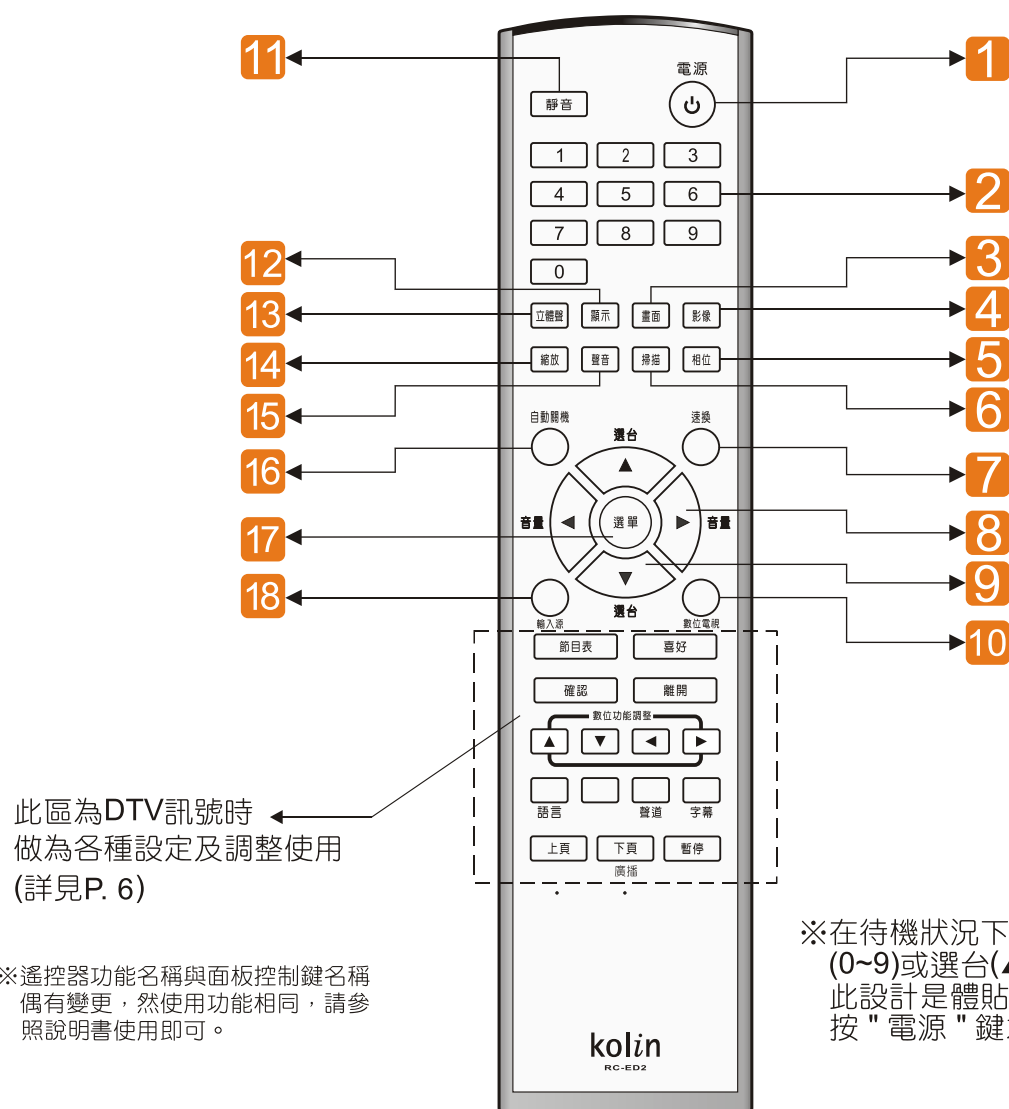

此區為DTV訊號時
做為各種設定及調整使用
(詳見P. 6)

※遙控器功能名稱與面板控制鍵名稱
偶有變更，然使用功能相同，請參
照說明書使用即可。

※在待機狀況下，按遙控器的數字鍵
(0~9)或選台(▲, ▼)鍵均可開機；
此設計是體貼使用者，無需一定要
按 " 電源 " 鍵才能達成開機動作。

1 電源鍵

電視待機狀態下，按此鍵一下開機，再按一下則關機。

2 選台鍵(0~9)

1.連續按3個數字選台。 2.按1個或是2個數字，等約4秒後自動換台。

3 畫面

亮度模式切換，按此鍵依序循環為 ➤ 自定 → 動態 → 標準 → 柔和 ➤

自定


4 影像鍵

1.影像模式之切換，按此鍵會依序循環設定為 ➤ 亮度→對比→色濃度→畫質→色相 ➤
利用左(◀)、右(▶)鍵調整至最佳狀態。
2.TV訊號選單功能(影像設定)項目，亦可調整畫面至最佳狀態。


遙控器功能說明

5 相位調整鍵


輸入源為色差訊號時按此鍵循環可調整畫面位置。
(利用左(◀)右(▶)鍵調整至適當位置)

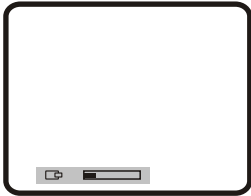


畫面左移或右移

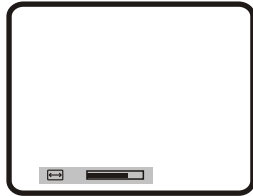

畫面左右比例

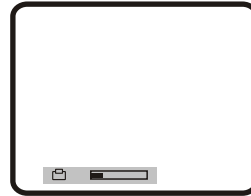

畫面上移或下移

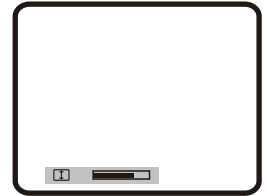

畫面上下比例

6 掃描


按此鍵可選擇 NTSC 60P、NTSC 120I

7 快速換台

目前頻道與前次觀看頻道之切換。

8 音量調整鍵/左(◀)、右(▶)鍵

1. 按下音量(▶)鍵，音量會變大，按下音量(◀)鍵，音量會變小。
。若連續按下將連續變化，當放開按鍵時才停止變化。
2. 於TV選單畫面時作為左(◀)、右(▶)鍵使用。

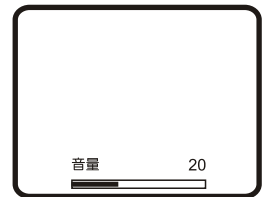

9 選台鍵/上(▲)、下(▼)鍵

1. 按選台(▼)可使接收頻道由高頻道往低頻道變換。
2. 按選台(▲)可使接收頻道由低頻道往高頻道變換。
3. 於TV選單畫面時，做為上(▲)/下(▼)鍵。

10 數位電視鍵

快速選擇DTV訊號可利用數字
鍵輸入想觀看頻道號碼或選台
鍵上(▲)、下(▼)選擇

11 靜音

1. 按靜音鍵可關閉聲音，再按一下可開啟聲音。
2. 關機再打開電源時會取消靜音狀態。

12 顯示鍵

按顯示鍵可使螢幕顯示目前之設定狀態。

遙控器功能說明

13 立體聲／雙語鍵(視節目播出聲音模式切換)

按此鍵會依序變換  頻道切換現在正在收看的節目聲音模式，會在畫面顯示約4秒。



*當節目播出的聲音模式有立體聲及副聲時，才可選擇立體聲或副聲。

*選擇單音時即使接收立體聲廣播，也是發出單音的聲音。

14 縮放

按此鍵可選擇 正常→16:9


15 聲音

按此鍵可選擇 自定→音樂→新聞→電影

16 自動關機鍵

1.每按一次此鍵會設定自動關機之時間。

2.依下列順序循環。



附註：

- 1.當無信號時，螢幕呈藍背景同時靜音。
- 2.螢幕呈藍背景連續長達10分鐘時即自動關機。



17 選單

當輸入源為TV時按此鍵會出現，影像設定、音質設定、功能設定、頻道設定、時鐘設定等選單畫面。


利用上(▲)、下(▼)、左(◀)、右(▶)鍵選擇項目或變更設定。

當輸入源為數位電視時按此鍵會出現，設置、系統設定、編輯頻道、工具等選單畫面，利用數位功能調整(▲)、(▼)、(◀)、(▶)鍵選擇項目或變更設定。

18 輸入源鍵

按輸入源鍵可依序變換選擇信號來源。

輸入源為DTV訊號時，遙控器功能說明

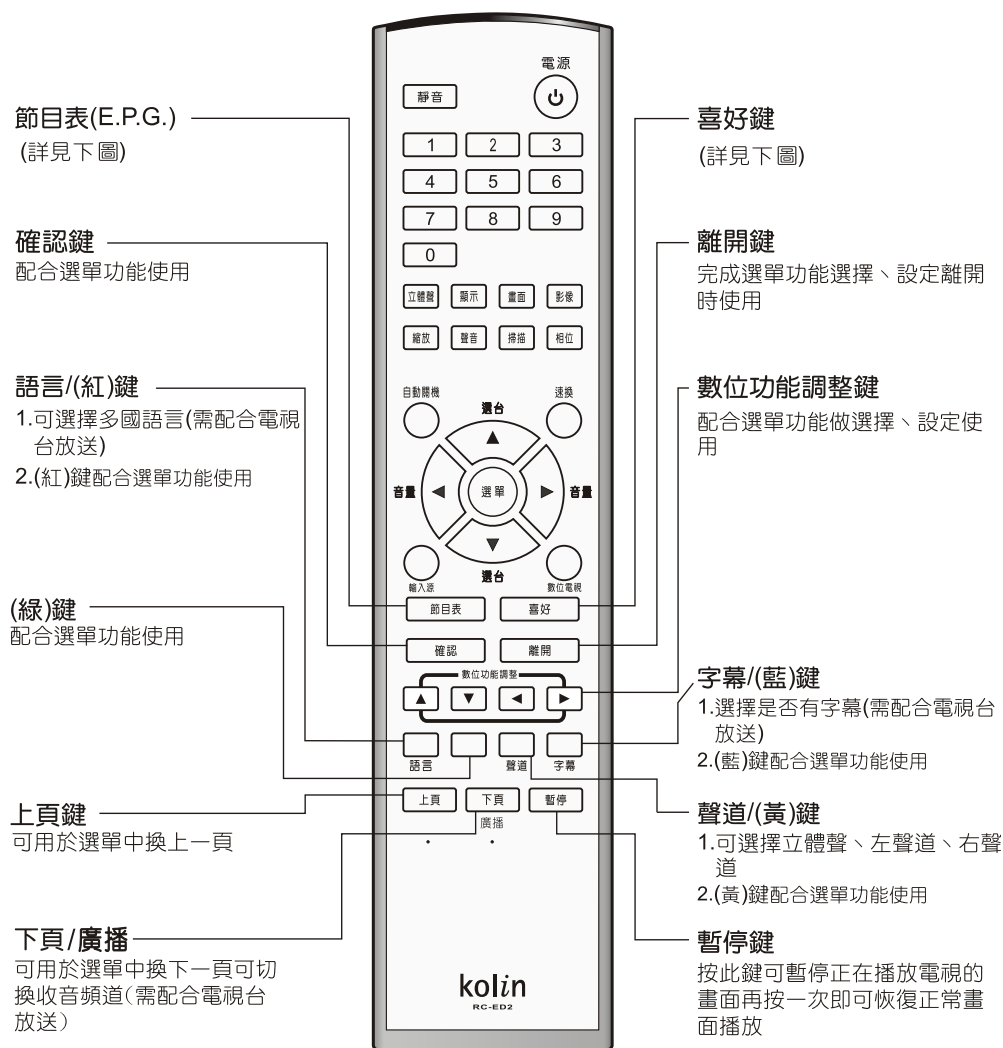

節目表E.P.G.(Electronic Program Guides)

提供各個頻道所有節目台節目時間及相關訊息，依提示可自由選擇所需
(電視頻道臺本身有播放節目訊息，才會顯示節目訊息及內容)



喜好鍵

按此鍵可顯示所有設定喜愛節目群組且可進入頻道編輯



選單功能說明

選單操作方法簡介：〈以遙控器為例〉

按「選單」鍵，螢幕會顯示選單畫面。利用左(◀)、右(▶)/上(▲)、下(▼)鍵及提示選擇想要設定之功能及項目。(在選單中若無操作任何按鍵，選單會自動離開)

影像設定→音質設定→功能設定→頻道設定→時鐘設定

影像設定：

按「選單」鍵進入選單畫面，選擇(影像設定)功能表

可調整項目：*亮度 *對比 *色濃度 *畫質 *色相 *畫面設定 *影像增強

(調整後各設定值，全部記憶到自定亮度的調整項目內)

亮度

- 1.往左調整亮度越暗，往右調整亮度越亮。
- 2.請依個人喜好調整至適當值。

對比

- 1.往左調整對比越小，往右調整對比越大。
- 2.請依個人喜好調整至適當值。

色濃度

- 1.往左調整色濃度越薄，往右調整色濃度越濃。
- 2.請依個人喜好調整至適當值。

畫質

- 1.往左調整畫質越柔和，往右調整畫質越銳利。
- 2.請依個人喜好調整至適當值。
(色差訊號時，此項無作用。)

色相

- 1.調整值顯示在中心點時，色相較和諧，往左調整色相偏紅，往右調整色相偏綠。
- 2.請依個人喜好調整至適當值。
(色差訊號時，此項無作用。)



選單功能說明

畫面設定

可選擇 自定→動態→標準→柔和 四種模式

影像增強

灰階補正：亮度可瞬間提高。
色彩補正：彩色可瞬間更亮麗。
輪廓增強：(Scan Velocity Modulation)
掃描速度修正。
膚色補正：動態膚色處理。
藍色補正：藍階延長。
黑階伸長：黑階延長。
雜訊消除：雜訊的降低分為 強→中→弱
(色差訊號時，此項無作用。)



音質設定：

按「選單」鍵進入選單畫面，選擇【音質設定】功能表

可調整項目：

音量→聲音限定→聲音平衡→聲音效果→聲音模式→EQ模式

音量

- 1.往左調整聲音越小聲，往右調整聲音越大聲。
- 2.請依個人喜好調整至適當值。

聲音限定

自動聲音限定可設定為"開"或"關"。

聲音平衡

- 1.調整值顯示在中間時，此時左右聲道音量相當。
往左調整左聲道越強，而右聲道漸弱，
往右調整右聲道越強，而左聲道漸弱。
- 2.請依個人的喜好調整至適當位置。



選單功能說明

聲音效果


可選擇效果: 音樂廳→單音→立體聲→環繞→劇場

聲音模式

可選擇模式: 自定→音樂→新聞→電影

EQ模式

可依自己喜好調整至最佳狀況

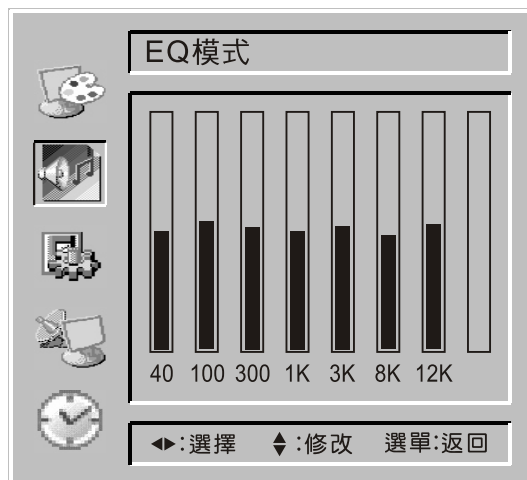

功能設定：

按「選單」鍵進入選單畫面，選擇【功能設定】功能表

可設定項目: LANGUAGE(語言)→藍背景→密碼

LANGUAGE

1.可設定中文或English。出廠值為中文。

藍背景

1.設定在沒有信號時螢幕呈現藍背景。出廠值為“開”。

密碼

按四位數字鍵輸入用戶密碼,進入密碼子選單(通用密碼: 7962)

童鎖:可設定開或關。

音量限定:利用此功能開/關,可選擇是否限制輸出音量大小。

限定設定:音量限定功能為開狀態下,可設定聲音輸出最大音量(0~100範圍)

修改密碼:可利用數字鍵輸入0~9,再確認一次即可。



選單功能說明

頻道設定：

按「選單」鍵進入選單畫面，選擇【頻道設定】功能表

可調整項目：

*無線/有線 *頻道 *跳躍 *童鎖 *自動頻道掃描 *微調

無線/有線

選擇接收模式。無線/有線，利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵選擇

頻 道

利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵選擇頻道或是直接輸入數字鍵選台畫面即呈現目前設定頻道。

跳 躍

配合頻道項目使用，設定是否跳過此台

童 鎖

- 1.進入功能設定子選單"密碼"項目，輸入密碼。
- 2.進入密碼子選單把"童鎖"設定為開。
- 3.配合頻道項目設定，只要童鎖項目設定為開，即可鎖定目前頻道。

自動頻道掃描

本機能自動記憶有信號之頻道，一但頻道記憶之後可利用遙控器或前面板上的選台鍵就可順序選台

- 1.選擇自動頻道掃描記台，按右(▶)即刻執行
- 2.記憶完成後自動離開設定畫面，當跳出選單後，按選台▲或是選台▼則依頻道記憶內容順序選台
- 3.執行自動記台時，會呈靜音狀態
- 4.自動記台進行中想要中途停止，請再按選單鍵

※建議：第一次安裝完成應做自動頻道掃描，將所有頻道作搜尋設定。確保良好的影像收視。

微 調

當電台設備有所偏差，或信號在傳送過程中，受影響而造成頻率偏移時將影響收視效果。

如有上述情況發生時，可利用此功能來改善

- 1.選擇微調項目
- 2.利用左(◀)、右(▶)鍵作微調，請調整至最佳畫面為止



選單功能說明

時鐘設定：

按「選單」鍵進入選單畫面，選擇【時鐘設定】功能表

可設定項目：

時間設定→定時關機→定時開機→預約頻道→定時設定

時間設定

設定目前時間利用左(◀)鍵，可設定“時”按照0->……23->依序變化。
右(▶)鍵，可設定“分”00->……60->依序變化。

定時關機

設定想要關機時間，配合定時模式設定利用左(◀)鍵，可設定“時”按照0->……23->依序變化。
右(▶)鍵，可設定“分”00->……60->依序變化。

定時開機

設定想要開機時間，配合定時模式設定利用左(◀)鍵，可設定“時”按照0->……23->依序變化。
右(▶)鍵，可設定“分”00->……60->依序變化。

預約頻道

在有線模式下，頻道範圍 1~ 125

在無線模式下，頻道範圍 2~ 69

定時設定


定時開機、定時關機的功能設定為"單次"或"多次"。



數位訊號選單功能說明(設置)


設置：按「選單」鍵利用「數位功能調整鍵▲、▼、◀、▶」及提示，選擇主選項
--設置

設定次選項--自動掃描→編輯載波→工廠預設值→系統資訊

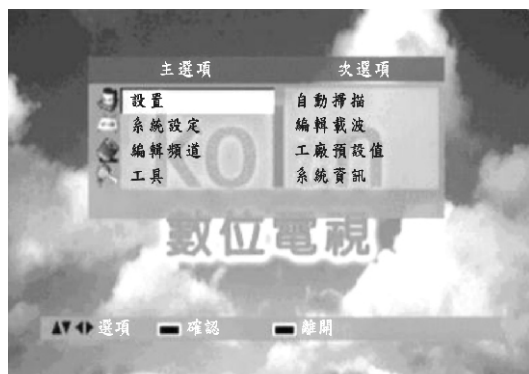


自動掃描

購機後請執行自動掃描功能，
才會有良好的影像收視。

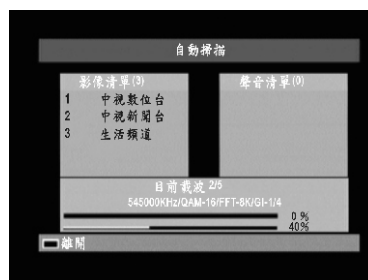

編輯載波

依指令選擇頻道會得到頻寬及頻率的對照。

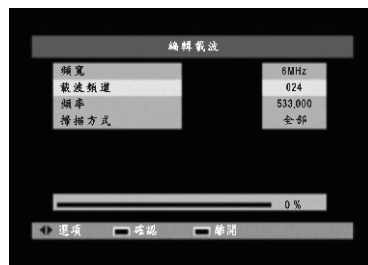

工廠預設值

選擇"是" --將恢復出廠值。


選擇"否" --保持設定。

(若有設定密碼，系統會先要求輸入密碼)



系統資訊


提供服務人員升級軟體辨識用。

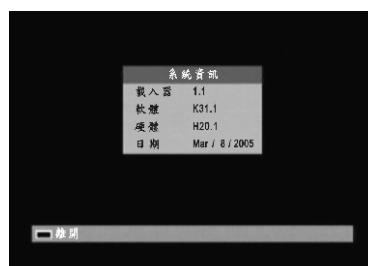

數位訊號選單功能說明(系統設定)

系統設定：按「選單」鍵利用「數位功能調整鍵▲、▼、◀、▶」及提示，選擇主選項--系統設定

設定次選項--顯示設定→時間設定→密碼設定

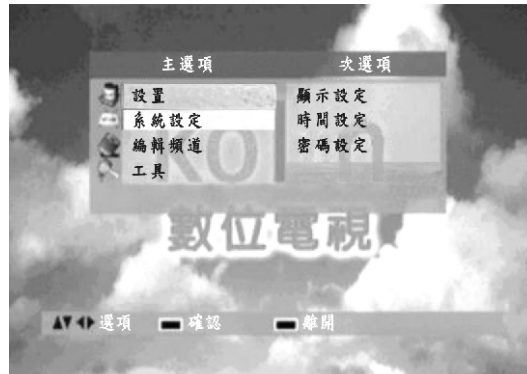

顯示設定

選單語言:可選擇中文或English。


優先聲道語言:可設定國語、英語、印尼語及泰語
(視電視台播出狀況而定)。

電視螢幕格式:4:3及16:9(依使用者電視不同調整輸出比例)。

電視系統:NTSC、PAL、SECAM(台灣為NTSC)。

透明度:選單透明度有25%、50%、75%、100%(預設值為75%)。

頻道資訊顯示時間:4、6、8、10、12、14、16、18秒及恆開。

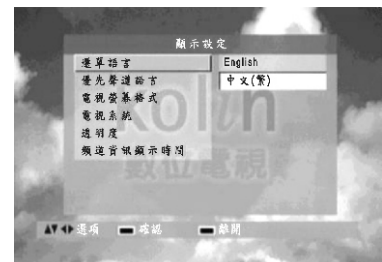

時間設定

GMT時間:自動。

時差:(系統內部已設定台灣地區為+8:00)。



密碼設定

啟動密碼設定讓使用者可以針對「編輯頻道」項目執行密碼保護。


(當密碼忘記可輸入通用密碼7962即可解開鎖碼系統。)



數位訊號選單功能說明(編輯頻道)

編輯頻道：按「選單」鍵利用「數位功能調整鍵▲、▼、◀、▶」及提示，選擇主選項--編輯頻道

設定次選項--移動→刪除→分級鎖碼→跳過→喜愛群組

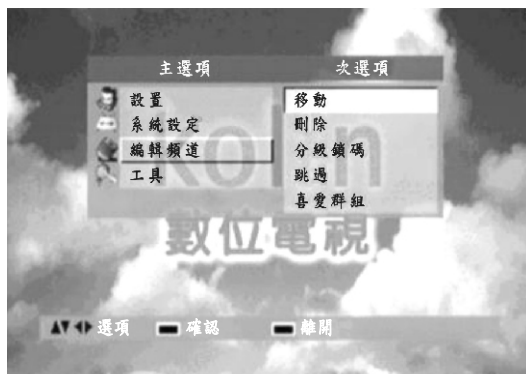

依螢幕指令按▲ / ▼鍵移動游標，至欲選擇(移動 / 刪除 / 分級鎖碼 / 跳過 / 喜愛群組)

的節目頻道台，再按確認鍵即可勾選，選定後依提示儲存即可。

◎由於複選之移動必須為連續之群組，所以分開複選時會自動勾選為連續群組。



數位訊號選單功能說明(工具)

工具：按「選單」鍵利用「數位功能調整鍵▲、▼、◀、▶」及提示，選擇主選項
--工具
設定次選項--通訊錄



通訊錄

依螢幕指令配合遙控器操作即可。

◎共有15筆電話簿可設定。

按新增鍵可新增一筆電話簿，按紅色鍵可
循環切換(123 / ABC / abc)。

◎ABC(abc)輸入法:按下遙控器上對應的字母
，按一次顯示第一個字母，按兩次可顯示
第二個字母，依序類推。

◎當輸入一個字母後請稍等兩秒鐘，待游標
移動下一個字母的插入點，再進行輸入。


◎123輸入法:切換至123輸入法，直接按數字
鍵即可輸入數字。



背板各部名稱及功能說明

- 請先接受連接線後再打開電源。
- 接影像、聲音的AV線與端子是以顏色來區分，請配合顏色來連接。

影 像	．．．．黃	Y	．．．．綠
聲音 - 左	．．．．白	Pb/Cb	．．．．藍
聲音 - 右	．．．．紅	Pr/Cr	．．．．紅

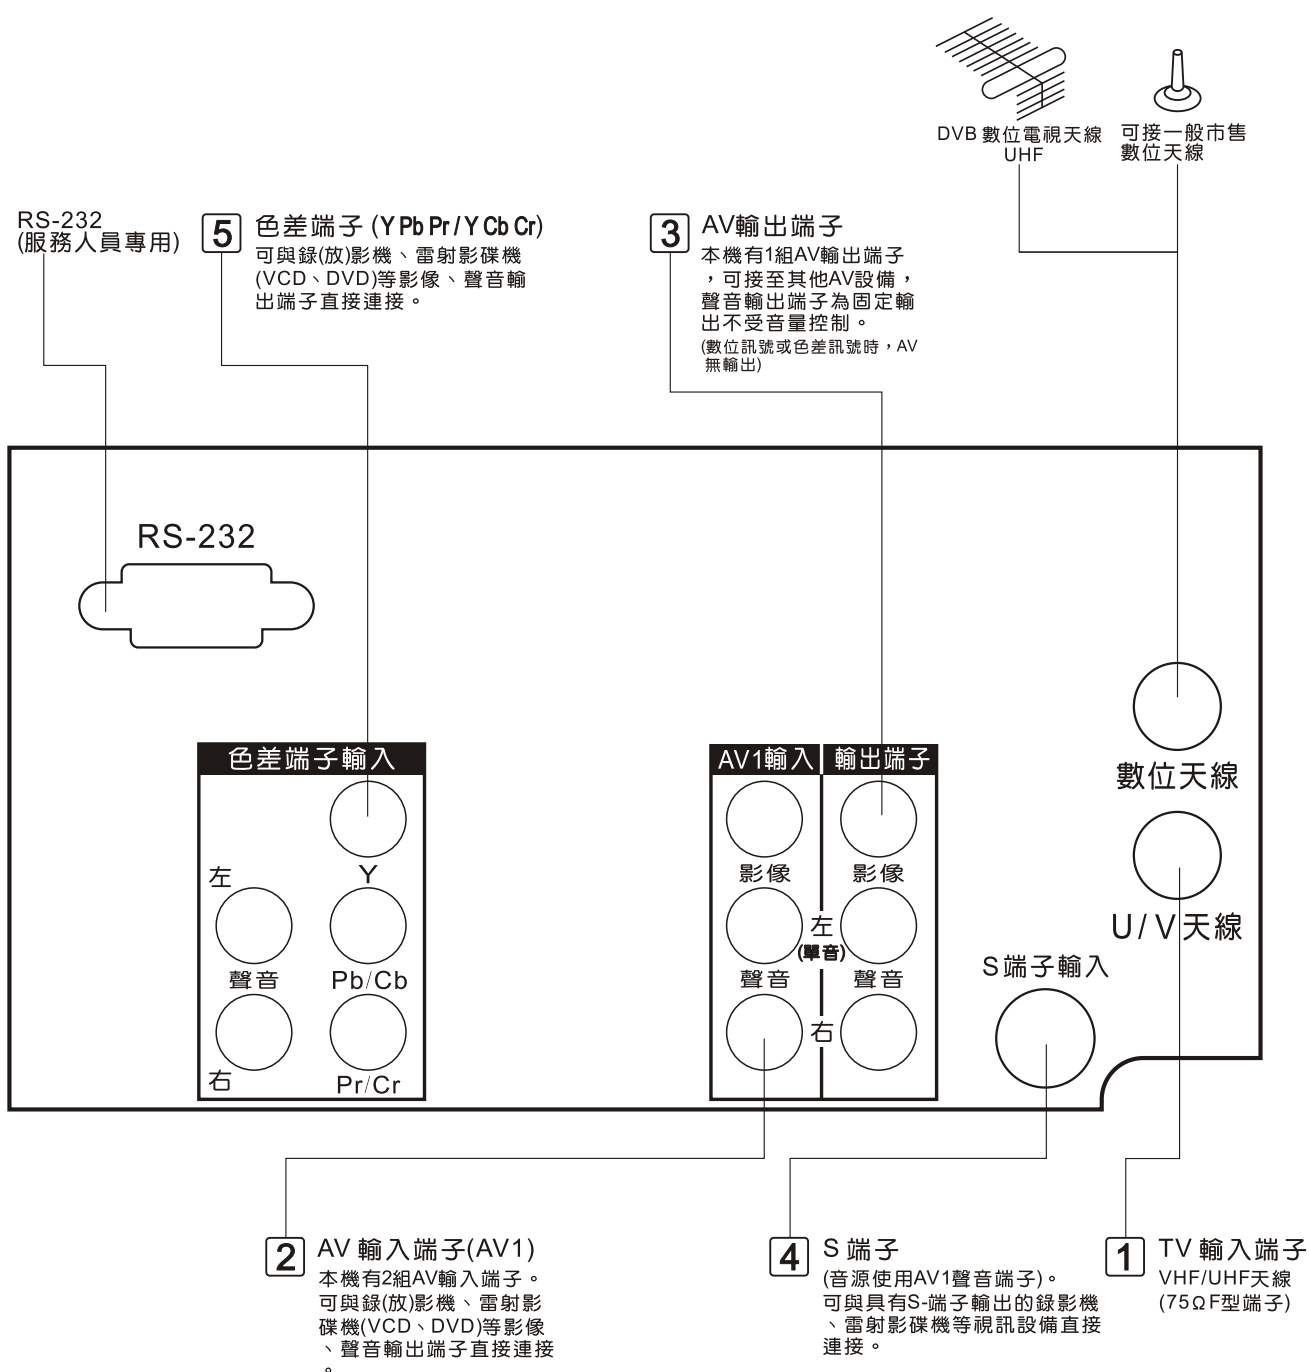

規格

規 格 \ 機 型	HCT-H296
電 源	~110V / 60Hz
消 耗 功 率	200 W
天 線 輸 入	1 組 U / V天線 1 組 數位天線
喇 叭	2"X5" 2只
AV 輸入端子	2 組
AV 輸出端子	1 組
S 端 子	1 組
色差影像端子	1 組 (Y Pb Pr / Y Cb Cr)
RS-232端子	1 組
可視對角線距離	676mm
外型尺寸(mm)	(W) (H) (D) 768 X 578 X 495







遙 控 器	型 號	RC-ED2
	電 源	DC3V (電池 : UM-4 , 2只)
	重 量	約 138 公克(含乾電池)



廢電池請回收

簡易故障排除

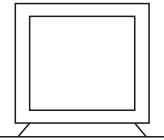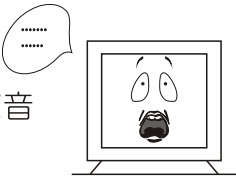在要求服務前，請先檢查下列事項

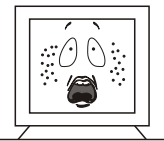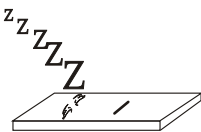故障現象	檢查項目及調整
無影像、聲音 	<ul style="list-style-type: none"> ● 確認電源有無插上。 ● 輸入端子和信號選擇是否吻合。 ● 外接機器的連接端子是否脫落。
有影像、無聲音 	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否為靜音狀態。 ● 請檢查關於音量調整部份設定。 ● 若一邊喇叭沒聲音，請檢查輸入端子是否鬆脫。
顏色奇怪、影像差	<ul style="list-style-type: none"> ● 請試著調整色濃度、畫質。 ● 再選定自動掃描一次。
色呈條紋、色消失 	<ul style="list-style-type: none"> ● 考慮是否被其他電視機或收音機、個人電腦、電視遊樂器或無線電台的電波干擾。 ● 調整天線的位置、高度、方向，亦可改善。若無法改善再要求服務。
多重影像、影像不鮮明 	<ul style="list-style-type: none"> ● 可能接受到大樓的反射波。 ● 調整天線至正確的方向。 ● 檢查天線或饋線是否斷掉或損壞。 ● 確認天線的連接方式。
色斑 	<ul style="list-style-type: none"> ● 可能受汽車、機車、電車、吹風機等電波的干擾。 ● 可能受沒有隔磁的一般喇叭影響。 ● 請關掉電源稍改變電視機方向，可能就會改善。
觸及影像管有弱電感應	● 表面帶有靜電，不礙人體。
收視中斷電	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源中斷。 ● 預先設定自動關機。
機箱有嘎吱聲	● 因周圍溫度變化而產生熱脹冷縮現象，導致有嘎吱聲，並非故障。
遙控無作用 	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢查遙控器電池是否耗盡或電池裝錯方向。 ● 有無對準遙控接收窗遙控或超出有效距離。 ● 遙控器與電視之間是否有其他物體阻隔。

無線數位頻道播出一覽表

地 區 別	台 別	節 目 台	頻 道	對照頻率(MHz)
北 部 地 區 (台北、基隆、桃園)	中 視	中視數位台	CH 2400	533
		中視新聞台	CH 2401	533
		生活頻道	CH 2402	533
	公 視	公共電視PTS	CH 2601	545
		行動電視DIMO	CH 2602	545
	民 視	民視綜合台	CH 2800	557
		交通電視台	CH 2801	557
		民視新聞台	CH 2802	557
	台 視	TTV-1	CH 3200	581
		TTV-2	CH 3201	581
		HAKKA	CH 3202	581
	華 視	CTS	CH 3401	593
CTS_IQ		CH 3402	593	
CTS_EQ		CH 3403	593	
三 義 地 區 (新竹、苗栗)	中 視	中視數位台	CH 2400	533
		中視新聞台	CH 2401	533
		生活頻道	CH 2402	533
	公 視	公共電視PTS	CH 2601	545
		行動電視DIMO	CH 2602	545
	民 視	民視綜合台	CH 2800	557
		交通電視台	CH 2801	557
		民視新聞台	CH 2802	557
	台 視	TTV-1	CH 3200	581
		TTV-2	CH 3201	581
		HAKKA	CH 3202	581
	華 視	CTS	CH 3401	593
CTS_IQ		CH 3402	593	
CTS_EQ		CH 3403	593	
中 部 地 區 (台中、南投、彰化、雲林)	中 視	中視數位台	CH 2400	533
		中視新聞台	CH 2401	533
		生活頻道	CH 2402	533
	公 視	公共電視PTS	CH 2601	545
		行動電視DIMO	CH 2602	545
	民 視	民視綜合台	CH 2800	557
		交通電視台	CH 2801	557
		民視新聞台	CH 2802	557
	台 視	TTV-1	CH 3200	581
		TTV-2	CH 3201	581
		HAKKA	CH 3202	581
	華 視	CTS	CH 3501	599
CTS_IQ		CH 3502	599	
CTS_EQ		CH 3503	599	
南 部 地 區 (嘉義、台南、高雄、屏東)	中 視	中視數位台	CH 2400	533
		中視新聞台	CH 2401	533
		生活頻道	CH 2402	533
	公 視	公共電視PTS	CH 2601	545
		行動電視DIMO	CH 2602	545
	民 視	民視綜合台	CH 2800	557
		交通電視台	CH 2801	557
	民視新聞台	CH 2802	557	

無線數位頻道播出一覽表

地 區 別	台 別	節 目 台	頻 道	對照頻率(MHz)
南 部 地 區 (嘉義、台南、高雄、屏東)	台 視	TTV-1	CH 3200	581
		TTV-2	CH 3201	581
		HAKKA	CH 3202	581
	華 視	CTS	CH 3501	599
		CTS_IQ	CH 3502	599
		CTS_EQ	CH 3503	599
宜 蘭 地 區	中 視	中視數位台	CH 2400	533
		中視新聞台	CH 2401	533
		生活頻道	CH 2402	533
	公 視	PTS_1	CH 2701	551
		DIMO	CH 2702	551
	民 視	民視綜合台	CH 2800	557
		交通電視台	CH 2801	557
		民視新聞台	CH 2802	557
	台 視	TTV-1	CH 3200	581
		TTV-2	CH 3201	581
		HAKKA	CH 3202	581
	華 視	CTS	CH 3501	599
		CTS_IQ	CH 3502	599
		CTS_EQ	CH 3503	599
花 蓮 地 區	中 視	中視數位台	CH 2400	533
		中視新聞台	CH 2401	533
		生活頻道	CH 2402	533
	公 視	公共電視PTS	CH 2601	545
		行動電視DIMO	CH 2602	545
	民 視	民視綜合台	CH 2800	557
		交通電視台	CH 2801	557
		民視新聞台	CH 2802	557
	台 視	TTV-1	CH 3200	581
		TTV-2	CH 3201	581
		HAKKA	CH 3202	581
	華 視	CTS	CH 3401	593
		CTS_IQ	CH 3402	593
		CTS_EQ	CH 3403	593
台 東 地 區	中 視	中視數位台	CH 2400	533
		中視新聞台	CH 2401	533
		生活頻道	CH 2402	533
	公 視	PTS_1	CH 2701	551
		DIMO	CH 2702	551
	民 視	FTV	CH 2900	563
		FMTV	CH 2901	563
		FTVN	CH 2902	563
	台 視	TTV-1	CH 3200	581
		TTV-2	CH 3201	581
		HAKKA	CH 3202	581
	華 視	CTS	CH 3501	599
		CTS_IQ	CH 3502	599
		CTS_EQ	CH 3503	599

※ 各頻道會隨各電台轉播站之增設，而參數有所變更，詳細內容可上網查詢相關網站。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

5041250005
產地:台灣

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151